


Innehållsförteckning

1. Lokalinformation.....	1
2. Fjärrkontroll TV/VHS/DVD - Inspelning och TV-inställningar.....	2
3. Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens.....	3
3.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor.....	4
3.2 Fjärrkontroll Tandberg > Kamerakontroll och menynavigering.....	5
3.3 Fjärrkontroll Tandberg > Uppringning och setup av preset-knappar	6
3.3.1 Ringa upp en annan utrustning eller brygga	7
3.3.2 Skapa förinställda kameravyer med preset-knapparna.....	7
4. Inställningar på dokumentkameran	8
5. Inspelning av föreläsning	9
5.1 Inspelning av VHS.....	9
5.1.1 Inspelning av VHS via VHS-apparaten	9
5.1.2 Inspelning av VHS via VHS/DVD:n.....	9
5.2 Inspelning av DVD.....	10
5.2.1 Tillvägagångssätt DVD-bränning	11
5.2.2 Finalize/Avsluta DVD	11

1. Lokalinformation

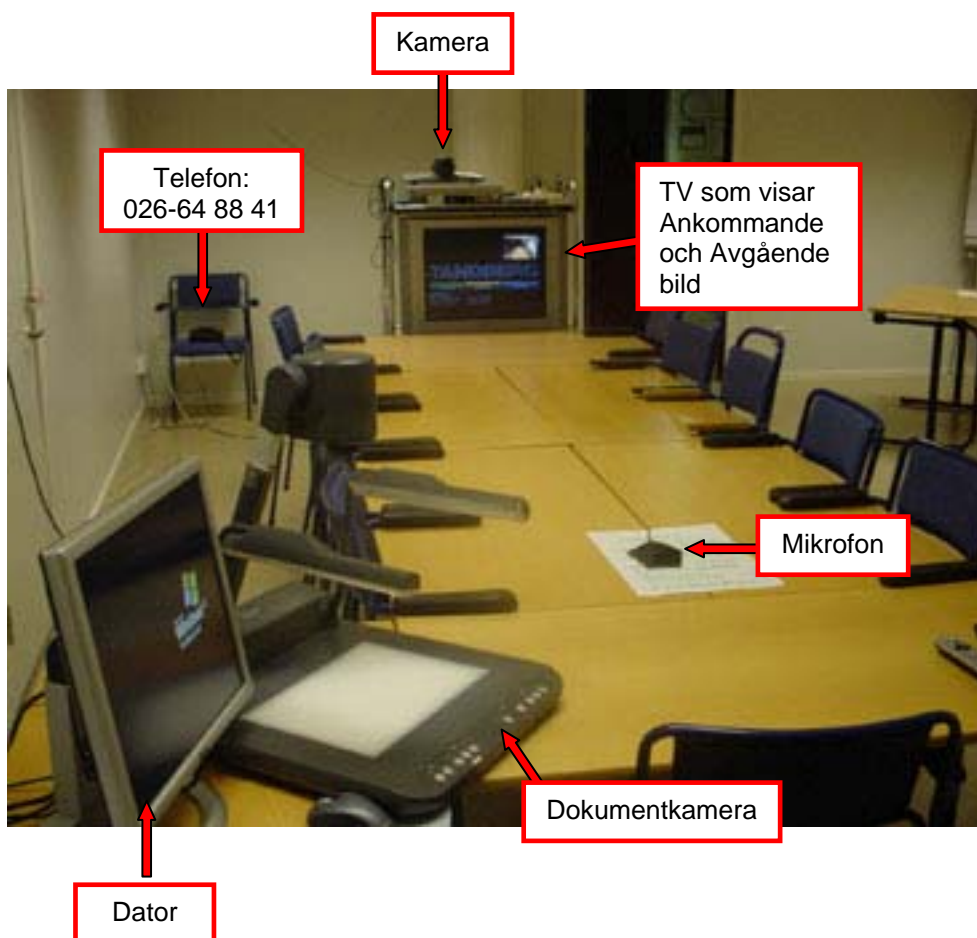

Gällande datorn:


Logga in som vanligt med användarnamn och lösenord.

Det finns tillgång till h: och internet.

Datorn innehåller standardprogrammen, en CD/DVD-spelare, och utrymme för USB-minne.

Knappar på fjärrkontrollerna markeras med *knapp*.

2. Fjärrkontroll TV/VHS/DVD - Inspelning och TV-inställningar

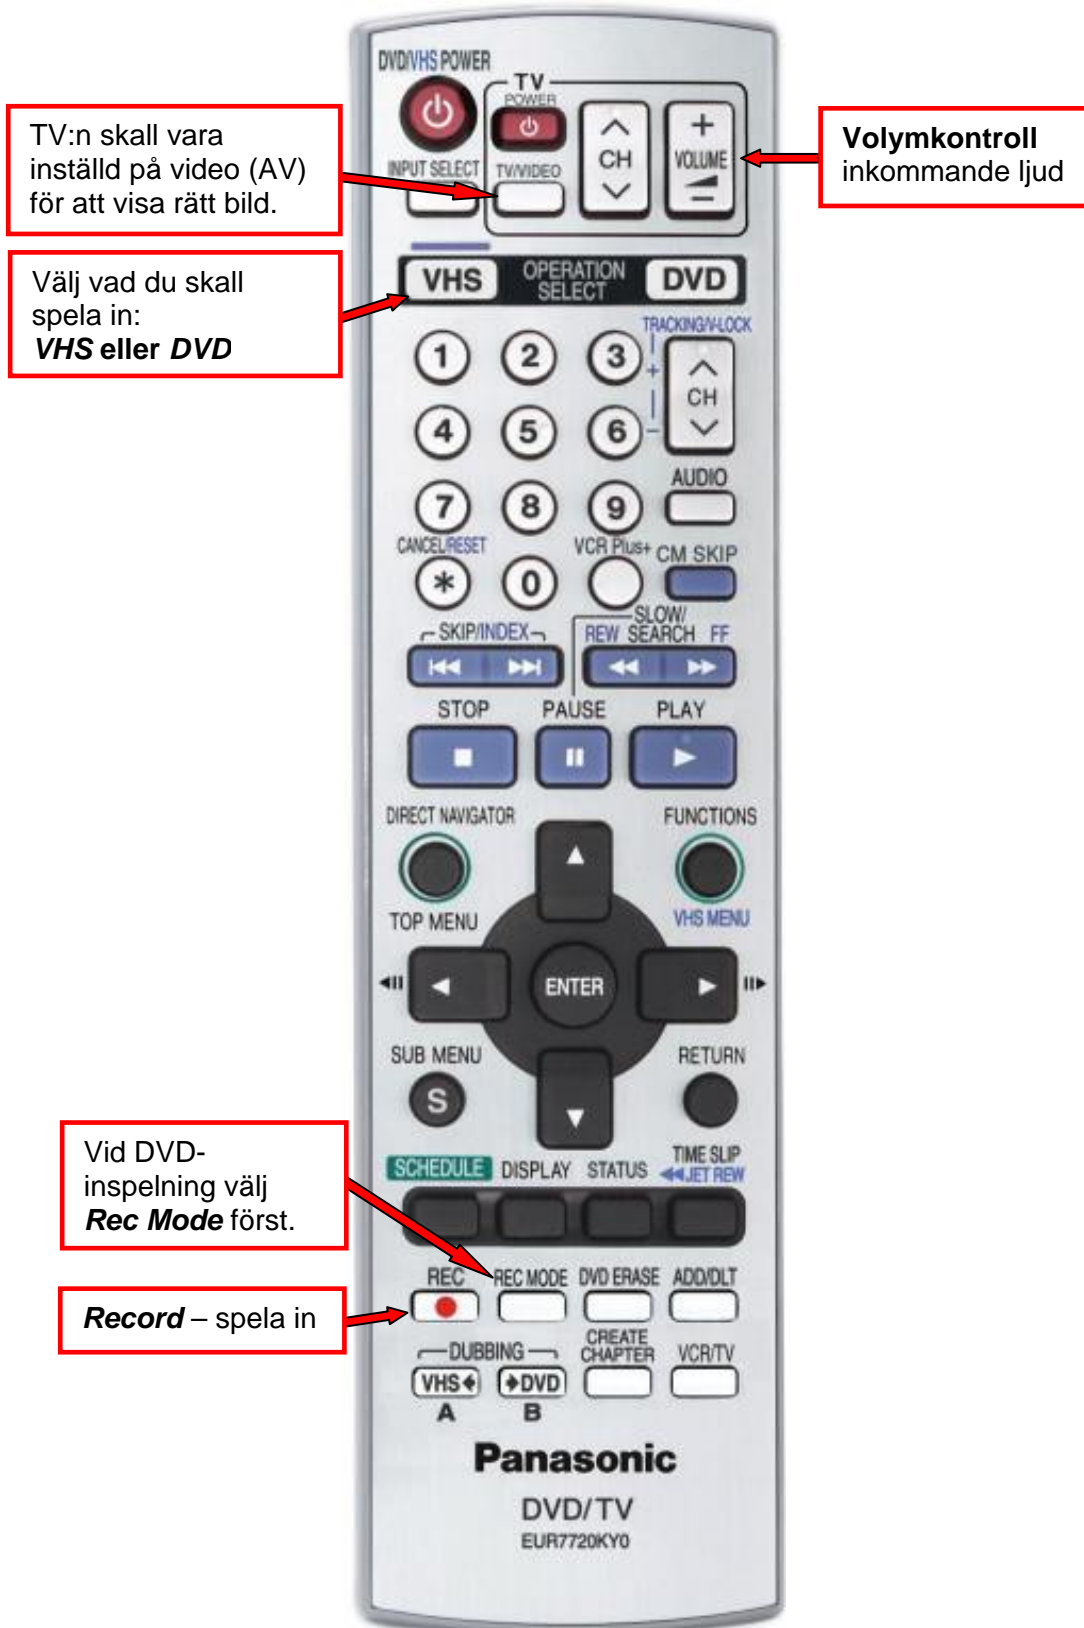

3. Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens



Quick-keys: Motsvarar block på TV:n


Preset-knappar: Motsvarar förinställda kamerapositioner

Olika bildkällor

Kamerakontroll och menynavigering

Uppringning och inställning av preset-knappar

3.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor

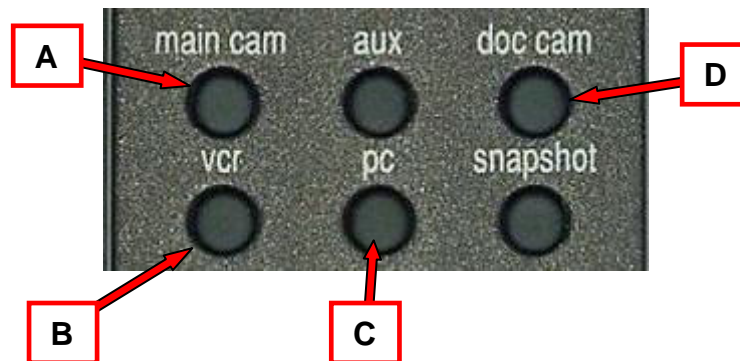


Teckenförklaring

- A:** *Main cam*: Visar bild från huvud-/lärarkamera som står ovanpå
- B:** *Vcr*: Uppspelning av videoband.
Stoppa i bandet i uppspelningsVHS:n. Tryck på *play* på VHS:en.
Tryck på *vcr*. (Ignorera felmeddelandet)
- C:** *Pc*: Visar datorbilden.
- D:** *Doc cam*: Visar dokumentkamera. För vidare information se avsnitt 4.

De knappar som inte har teckenförklaring skall EJ användas.


3.2 Fjärrkontroll Tandberg > Kamerakontroll och menynavigering

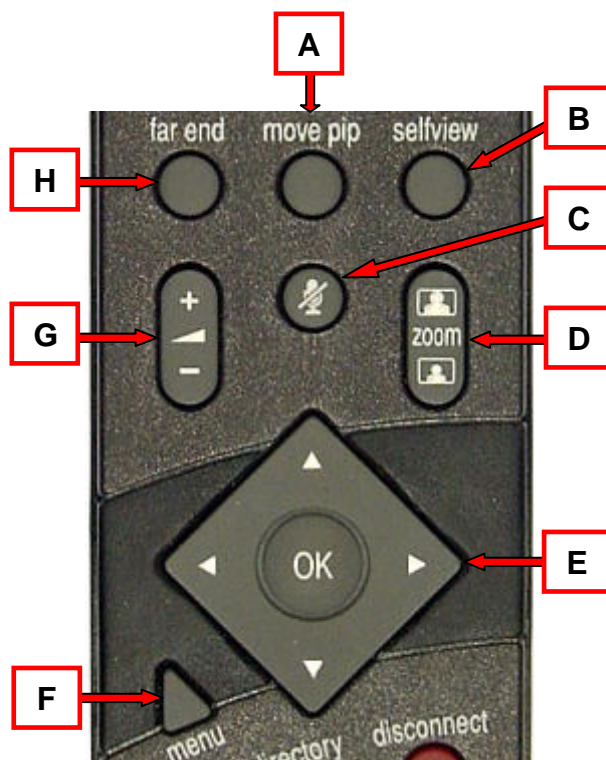

Teckenförklaring

- A:** *Move pip*: Flyttar runt den infällda rutan (PIP = Picture In Picture).
- B:** *Selfview*: Växlar sändande bild från den infällda rutan till stora rutan och tillbaka.
- C:** Mikrofon Av/På.
- D:** Zooma IN/UT kameran.
- E:** **Piltangenter**: används för att flytta kameravyn vänster/höger, upp/ner.
- F:** *Menu*: Används endast av administratör.
- G:** Volymknapp för inkommande ljud.
- H:** *Far end*: Kontrollerar motpartens utrustning.
Fungerar endast vid en-till-en sändning. Endast för Administratör!

3.3 Fjärrkontroll Tandberg > Uppringning och setup av preset-knappar

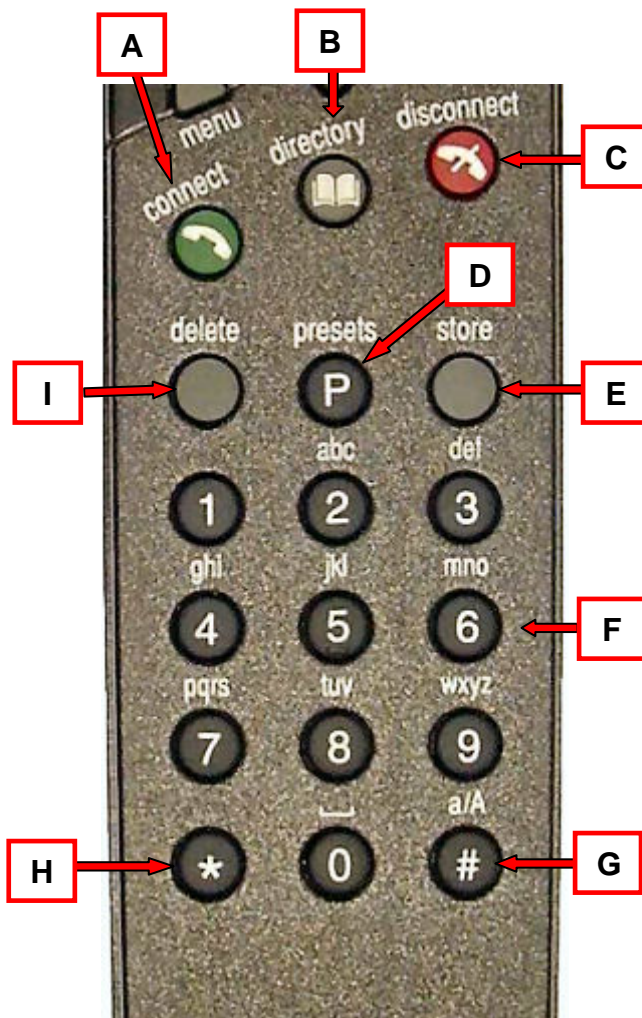

Teckenförklaring

- A:** *Connect*: Används vid uppringning.
- B:** *Directory*: Visar tidigare sparade nummer.
- C:** *Disconnect*: Används för att koppla ner en sändning.
- D:** *Preset*: Används för att visa preset-inställningar.
Tryck *preset* och den siffran kameravyn ligger under eller använd presetknapparna längst upp på fjärrkontrollen: P1, P2 och P3.
- E:** *Store*: Används för att spara nya preset-inställningar.
- F:** Sifferknappar
- G:** #: Växlar mellan liten/stor bokstav.
- H:** *: Används vid uppringning via IP.
- I:** *Delete*: Används vid felinslag.

3.3.1 Ringa upp en annan utrustning eller brygga

Via ISDN:

- Skriv in ISDNnumret. Tryck på *Connect*.

Via IP–alias:

- Skriv i IP-alias (börjar på 99 eller 00).
- Välj nät med *quick key gul*.
- Stega med piltangenterna till *LAN*.
- Tryck *OK*.
- Tryck på *Connect*.

Via IP-nummer:


- Skriv in IP-numret.
- Ersätt punkt med stjärna.
- Tryck på *Connect*.

3.3.2 Skapa förinställda kameravyer med preset-knapparna

- Ställ in kameran så som du vill ha den.
- Tryck på *store* och vänta någon sekund.
- Välj sedan 1 om kameravyn skall på presetknapp *P1*
2 om kameravyn skall ligga på presetknapp *P2*
3 om kameravyn skall ligga på presetknapp *P3*
eller en högre siffra.

4. Inställningar på dokumentkameran

Det går att zooma in och ut, fokusera, och välja ljuskälla på själva dokumentkameran.

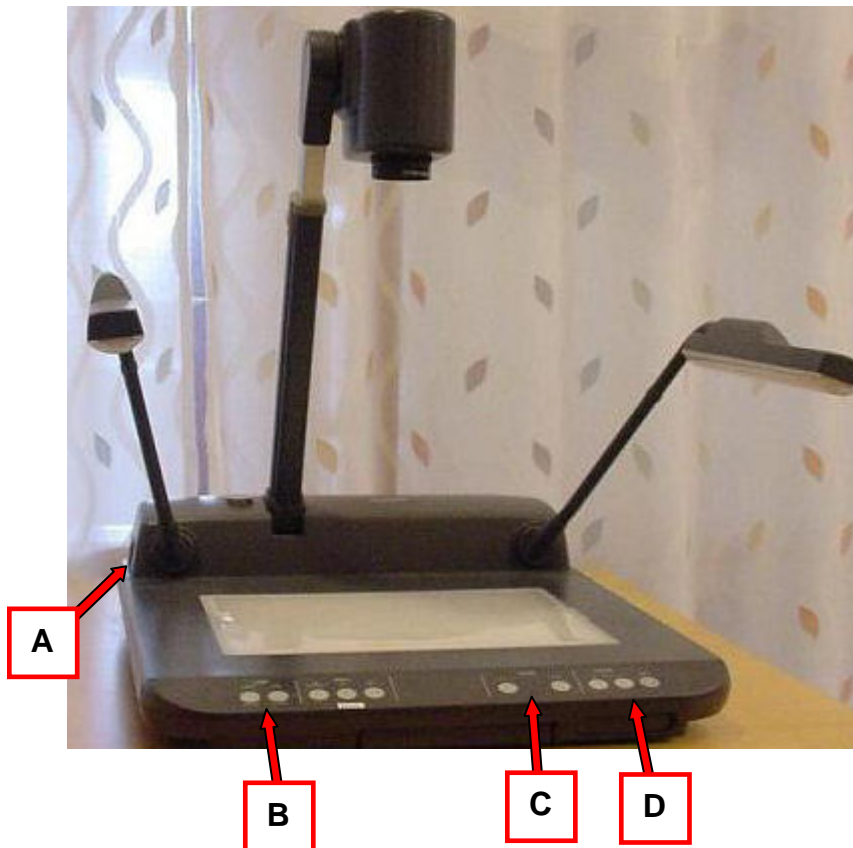

Teckenförklaring

- A: *På/Av*-knappen till dokumentkameran.
- B: *Upper* motsvarar ljus ovanifrån, används vid vanligt papper.
Base motsvarar ljus underifrån, används vid OH-blad.
- C: *Wide* zoomar in.
Tele zoomar ut.
- D: Fokusera med knapparna + och -. Det finns även autofokus.

5. Inspelning av föreläsning

OBS! Man spelar in det som visas på lärar-tv:n, vilket betyder att avgående bild (sändande bild) bör vara ”stor” och ankommande bild bör vara ”liten”. Byte mellan stor/liten bild görs med knappen *Selfview* på Tandberg-kontrollen. Inspelningsljudet påverkas inte av hur bilden ser ut.

Maskinen skall vara inställd på kanal **A1** för att spela in korrekt bild och ljud.

5.1 Inspelning av VHS

OBS! Samma fjärrkontroll används till både inspelnings- och uppspelningsmaskinerna. Man bör därför vara extra försiktig med var man riktar fjärrkontrollen.

5.1.1 Inspelning av VHS via VHS-apparaten



Teckenförklaring

A/D: Kanalväljare. Stega upp eller ner vid behov.

B/C: *Record*.

E: *Eject*.

5.1.2 Inspelning av VHS via VHS/DVD:n



Teckenförklaring


A: *Eject*.

B: Kanalväljare på fjärrkontrollen. Stega upp eller ner vid behov.

C: *Record*.

5.2 Inspelning av DVD

OBS! Man kan endast bränna skivor av typen: DVD -RAM, +R, -R och -R.W.

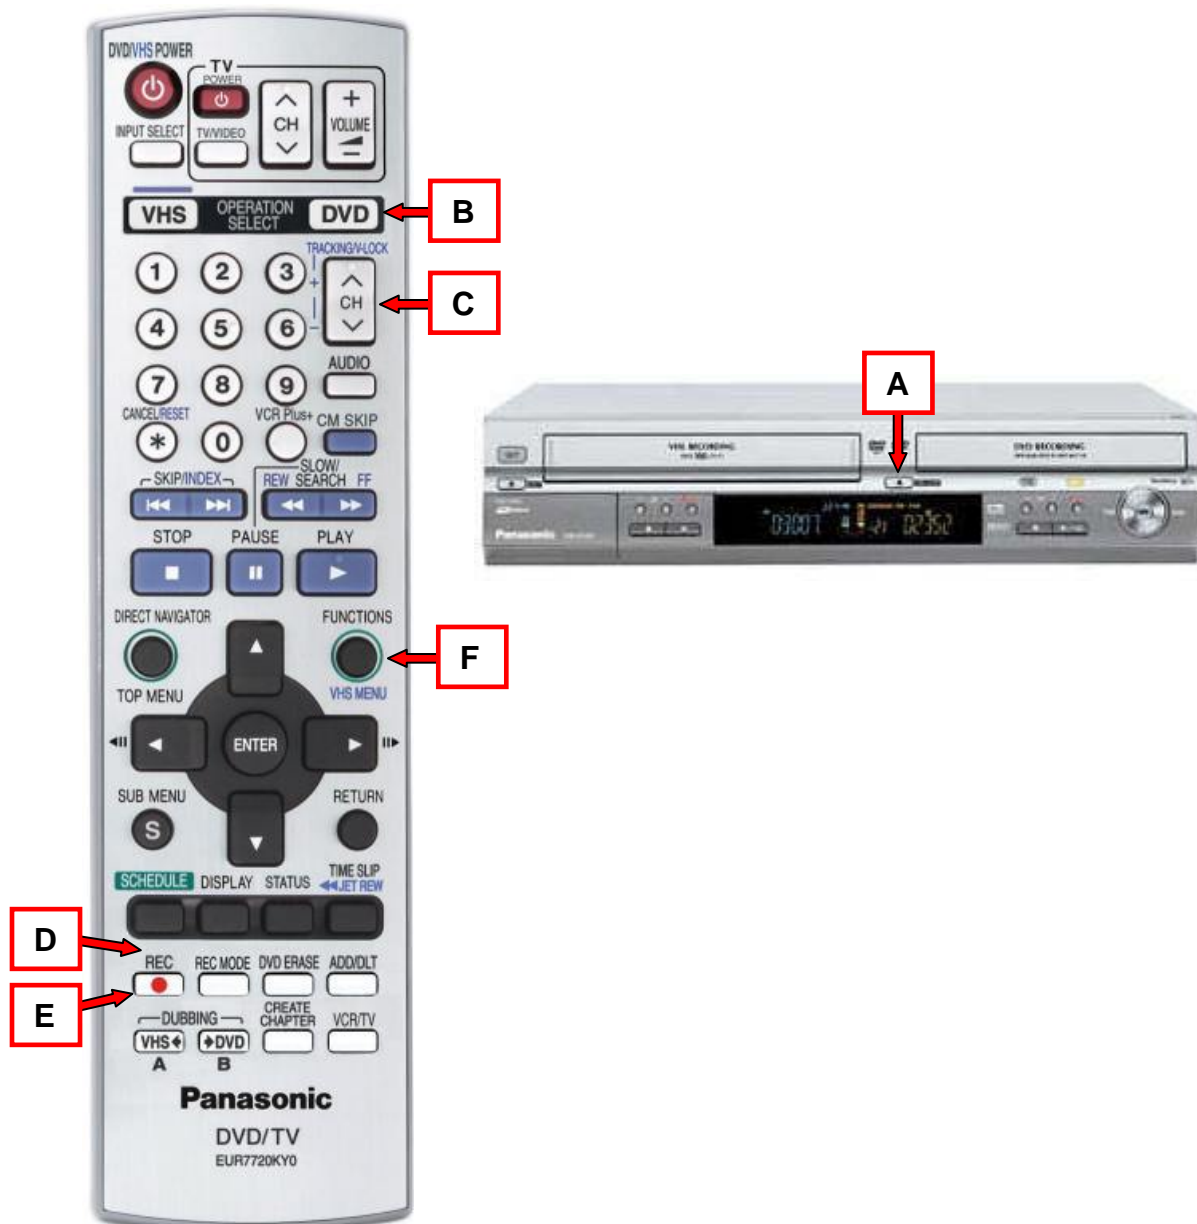

Teckenförklaring

- A:** Öppna/Stäng DVD:n.
- B:** *DVD*: Välj att hantera DVD:n.
- C:** Kanalväljare. Stega upp eller ner med pilarna.
- D:** *Record Mode*: Inspelningsläge.
- E:** *Record*: Inspelningsknappen.
- F:** *Functions*: Används vid finalisering av DVD-skiva. Se nedan för vidare information.

5.2.1 Tillvägagångssätt DVD-bränning

1. Sätt igång den lilla monitorn som står ovanpå inspelningsapparaten.
2. Sätt igång DVD-brännaren och lägg i skivan. Öppna DVD-brännaren med knapp **A**.
3. Kontrollera att DVD:n står på kanal AV1. Om inte använd kanalväljaren (**C**) för att stega upp eller ner till AV1.
4. Tryck på **rec mode** (**D**). Välj inspelningsläge LP (Long Play).
5. Tryck på **rec** (**E**). Nu spelar DVD:n in.

5.2.2 Finalize/Avsluta DVD

Efter inspelningen är färdig måste skivan avslutas/finaliseras för att kunna spelas upp i andra DVD-spelare.

1. Tryck på **Stop**.
2. Tryck på **Functions** (**F**).
3. Använd **▲ ▼** för att stega till **To Others**. Tryck **Enter**.
4. Stega till **Disc Management**. Tryck **Enter**.
5. Stega till **Auto-play Select**. Välj **Top Menu**. Tryck **Enter**.
6. Stega till **Finalize**. Tryck **Enter**.
7. Välj med **◀ Yes**. Tryck **Enter**.
8. Välj med **◀ Start**. Tryck **Enter**.

Att finalisera eller avsluta en DVD kan ta upp till 15 minuter.
När processen är avslutad visas ett meddelande.